

Il manuale di istruzioni della IMPRESSA C9




Il «Manuale di istruzioni della IMPRESSA» ha ottenuto il sigillo di approvazione da parte dell'Ente Tedesco per il Collaudo Tecnico, TÜV SÜD, per lo stile di facile comprensione, la completezza e copertura degli aspetti inerenti la sicurezza.

Indice

La Sua IMPRESSA C9

| Ele | ementi di comando | 4 |
|------|------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Us | o conforme | 6 |
| Pe | r la Sua sicurezza | 6 |
| II r | nanuale di istruzioni della IMPRESSA C9 | 9 |
| | Descrizione dei simboli adottati | 9 |
| 1 | IMPRESSA C9 | 10 |
| | Connector System® | 11 |
| | JURA su Internet | 11 |
| | Knowledge Builder | 11 |
| 2 | Operazioni preliminari e messa in servizio | 12 |
| | Collocazione | 12 |
| | Riempimento del serbatoio dell'acqua | 12 |
| | Riempimento del contenitore per il caffè in grani | 12 |
| | Prima messa in funzione | |
| | Inserimento e attivazione del filtro | 14 |
| | Rilevazione e impostazione della durezza dell'acqua | 15 |
| | Regolazione del macina caffè | 16 |
| | Attivazione | 17 |
| | Disattivazione | 18 |
| 3 | Per conoscere le possibilità di utilizzo | 19 |
| | Preparazione con la pressione di un pulsante | 20 |
| | Impostazioni temporanee prima e durante la preparazione | 20 |
| | Impostazione permanente della quantità d'acqua in base alla dimensione della tazza | 21 |
| | Impostazioni permanenti in modalità di programmazione | 22 |
| | Visualizzazione delle informazioni e dello stato di manutenzione | 25 |
| 4 | Preparazione con la pressione di un pulsante | 27 |
| | Ristretto, espresso e caffè | 27 |
| | Cappuccino | 28 |
| | Caffè premacinato | |
| | Latte caldo e schiuma di latte | 30 |
| | Acqua calda | 31 |
| 5 | Impostazioni permanenti nella modalità di programmazione | 32 |
| | Prodotti | |
| | Modalità di risparmio energetico (Energy Save Mode, E.S.M.®) | 34 |
| | Spegnimento automatico | 35 |
| | Ripristino delle impostazioni di fabbrica | 36 |

| | | Indice |
|-----|----------------------------------------------------------------|--------|
| | Unità di misura quantità d'acqua | 37 |
| | Lingua | 38 |
| 6 | Manutenzione | 39 |
| | Consigli per la manutenzione | 39 |
| | Risciacquo dell'apparecchio | 39 |
| | Sostituzione del filtro | 40 |
| | Pulizia dell'apparecchio | 42 |
| | Decalcificazione dell'apparecchio | 44 |
| | Risciacquo dell'ugello Cappuccino | 46 |
| | Pulizia dell'ugello Cappuccino | 47 |
| | Scomposizione e risciacquo dell'ugello Easy Cappuccino | 49 |
| | Scomposizione e risciacquo dell'ugello Professional Cappuccino | 49 |
| | Pulire il contenitore per il caffè in grani | 50 |
| | Decalcificazione del serbatoio dell'acqua | 50 |
| 7 | Segnalazioni sul display | 51 |
| 8 | Risoluzione di eventuali problemi | 53 |
| 9 | Trasporto e smaltimento conforme alle normative ambientali | 54 |
| | Trasporto / svuotamento del sistema | 54 |
| | Smaltimento | 54 |
| 10 | Dati tecnici | 55 |
| Inc | dice alfabetico | 56 |
| Co | me contattare IURA / Avvertenze legali | 60 |

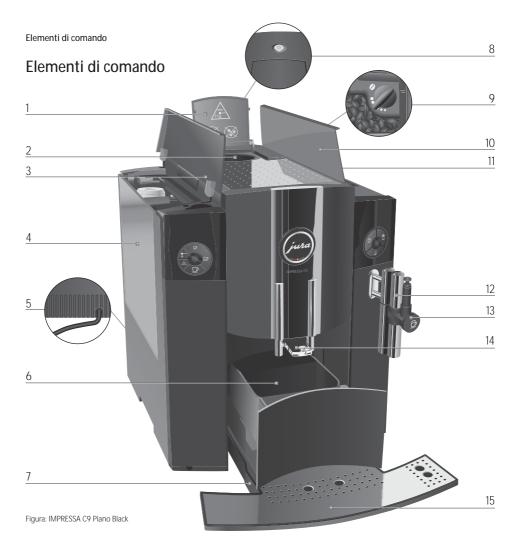

- 1 Coperchio dello scomparto di riempimento per caffè premacinato
- 2 Scomparto di riempimento per caffè premacinato
- 3 Coperchio del serbatoio dell'acqua
- 4 Serbatoio dell'acqua
- 5 Interruttore e cavo di alimentazione (lato posteriore dell'apparecchio)
- 6 Contenitore dei fondi di caffè
- 7 Vaschetta del gocciolatoio

- 8 (1) Pulsante ON/OFF
- 9 Selettore per la regolazione della macinatura
- 10 Coperchio del contenitore per il caffè in grani
- 11 Contenitore per il caffè in grani con coperchio salva aroma
- 12 Connector System® per ugelli intercambiabili
- 13 Ugello Easy Cappuccino
- 14 Erogatore del caffè regolabile in altezza
- 15 Ripiano appoggia tazze



Parte anteriore sinistra:

- 1 Display con testo in chiaro
 - □ Pulsante Ristretto
 - □ Pulsante Espresso
 - ☑ Pulsante Caffè
 - Pulsante per le funzioni di manutenzione
 - Pulsante Caffè premacinato
- 2 Coperchio del Rotary Switch
- 3 Rotary Switch

Parte anteriore destra:

- Pulsante Cappuccino
- Pulsante Schiuma di latte
- Pulsante Acqua calda
- 4 Ugello Easy Cappuccino
- 5 Ugello Professional Cappuccino
- 6 Ugello acqua calda

Il Connector System® consente l'utilizzo di ugelli diversi. Questi possono essere acquistati presso i rivenditori specializzati.



Uso conforme

L'apparecchio è stato progettato e costruito per uso domestico. Serve unicamente per la preparazione del caffè e per riscaldare latte ed acqua. Ogni diverso utilizzo è da considerarsi improprio. JURA Elektroapparate AG declina ogni responsabilità per conseguenze derivanti da un uso non conforme allo scopo previsto.

Leggere e osservare le presenti istruzioni per intero prima di utilizzare l'apparecchio. Conservare il presente manuale vicino all'apparecchio per la consultazione futura e consegnarlo agli eventuali successivi utilizzatori.

Per la Sua sicurezza



Si raccomanda di leggere con attenzione e attenersi scrupolosamente alle seguenti norme di sicurezza.

In questo modo si previene il pericolo di folgorazione:

- Non mettere mai in funzione l'apparecchio danneggiato o con il cavo di alimentazione difettoso.
- In caso di danneggiamento, ad esempio di odore di cavi bruciati, occorre scollegare immediatamente l'apparecchio dalla rete di alimentazione elettrica e rivolgersi al servizio di assistenza JURA.
- Se il cavo di alimentazione dell'apparecchio risulta danneggiato, dovrà essere riparato direttamente da JURA o presso un centro di assistenza autorizzato JURA.
- Assicurarsi che l'IMPRESSA ed il cavo di alimentazione non siano vicini a fonti di calore.
- Assicurarsi che il cavo di alimentazione non sia schiacciato o si usuri a contatto con spigoli vivi o taglienti.
- Non aprire, né tentare mai di riparare da soli l'apparecchio. Non apportare modifiche all'apparecchio salvo quelle descritte nel manuale di istruzioni dell'IMPRESSA. L'apparecchio contiene componenti sotto tensione. L'apparecchio, una volta aperto, rappresenta un pericolo per l'incolumità delle persone. Eventuali riparazioni devono essere effettuate esclusivamente dai centri di assistenza autorizzati JURA, usando parti di ricambio ed accessori originali.

Attenzione in corrispondenza degli erogatori e dell'ugello: pericolo di scottature e ustioni!

- Collocare l'apparecchio fuori dalla portata dei bambini.
- Non toccare le parti calde dell'apparecchio. Servirsi delle apposite impugnature.
- Fare attenzione che il rispettivo ugello sia montato correttamente e sia pulito. In caso di montaggio scorretto o intasature, è possibile che l'ugello o parti dell'ugello si stacchino.

L'apparecchio, se danneggiato, non è più sicuro e può provocare lesioni e incendi. Per prevenire danni ed eventuali lesioni e pericoli di incendio:

- Evitare che il cavo di alimentazione penzoli liberamente. Posizionare il cavo di alimentazione in modo che non possa essere danneggiato e che nessuno possa inciamparvi.
- Proteggere l'IMPRESSA dagli agenti atmosferici quali pioggia, gelo e irraggiamento solare diretto.
- Non immergere mai in acqua l'apparecchio, i cavi e le connessioni.
- Non lavare l'apparecchio e i suoi componenti in lavastoviglie.
- Prima di effettuare lavori di pulizia, spegnere l'IMPRESSA con l'interruttore di esercizio ON/OFF. Pulire l'IMPRESSA con un panno umido ma non bagnato, proteggendo l'apparecchio dagli schizzi d'acqua.
- Collegare l'apparecchio solo ad una tensione di rete corrispondente a quella indicata sulla targhetta. La targhetta è applicata sul lato inferiore dell'IMPRESSA. Per ulteriori dati tecnici, consultare il capitolo 10 «Dati tecnici».
- Usare solo accessori originali JURA per la manutenzione. Gli accessori non raccomandati espressamente da JURA possono danneggiare l'IMPRESSA.
- Non usare mai grani di caffè trattati con additivi o caramellati
- Riempire il serbatoio solo con acqua fresca e fredda.
- In caso di assenza prolungata, spegnere l'apparecchio.

Avvertenze importanti

Le persone, inclusi i bambini, che a causa delle

- loro capacità fisiche, sensoriali o mentali o
- a causa della loro inesperienza o mancata conoscenza non sono in grado di usare l'apparecchio in sicurezza, non possono usare l'apparecchio senza assistenza o supervisione da parte di una persona responsabile.

Per un uso sicuro con le cartucce filtro CLARIS:

- Conservare le cartucce filtro fuori dalla portata dei bambini.
- Conservare le cartucce filtro in un luogo asciutto e nella confezione chiusa.
- Proteggere le cartucce filtro dal calore e dai raggi diretti del sole.
- Non usare cartucce filtro danneggiate.
- Non aprire le cartucce filtro.

Il manuale di istruzioni della IMPRESSA C9

Lei sta leggendo il manuale di istruzioni della Sua IMPRESSA C9. Il manuale Le consentirà di utilizzare la Sua IMPRESSA in modo sicuro, veloce e di conoscerne tutte le molteplici funzionalità.

Il capitolo 2 «Operazioni preliminari e messa in servizio» descrive, passo dopo passo, la collocazione di IMPRESSA e le operazioni preliminari.

Per familiarizzare con la Sua IMPRESSA Le raccomandiamo di leggere il capitolo 3 «Per conoscere le possibilità di utilizzo». Potrà così sperimentare direttamente numerosi modi per adattare la preparazione del caffè ai Suoi gusti personali.

I restanti capitoli Le consentono una rapida consultazione e ricerca.

Il manuale della IMPRESSA C9 Le consentirà di diventare un vero barista, un professionista nella preparazione di stimolanti specialità a base di caffè!

Le istruzioni concise relative ai singoli apparecchi si possono scaricare dalla homepage di JURA (www.jura.com).

Descrizione dei simboli adottati

Avvertenze



Osservare sempre scrupolosamente le informazioni contrassegnate dal pittogramma ATTENZIONE o AVVERTENZA. La segnalazione **AVVERTENZA** indica il pericolo di possibili lesioni gravi; la segnalazione **ATTENZIONE** indica il pericolo di possibili lesioni lievi.

ATTENZIONE ATTENZIONE segnala situazioni che possono causare un danno alla macchina.

Simboli adottati

| i | Consigli e suggerimenti utili per facilitare l'uso della IMPRESSA. |
|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| @ | Questo simbolo avvisa che sul sito Internet JURA sono disponibili ulteriori e interessanti informazioni all'indirizzo: www.jura.com. |
| • | Richiesta d'intervento. Richiede il Suo intervento. |

1 IMPRESSA C9

Desideri di caffè che si avverano

Il nuovo modello base della serie One Touch Cappuccino entusiasma con il suo cappuccino alla semplice pressione di un pulsante senza dover spostare la tazza. Nell'elegante colore pianoblack e dotata di una nuova interfaccia utente, la pregiata IMPRESSA C9 è esattamente al passo con i tempi e riflette superiorità, stabilità di valore e competenza. E questi attributi li dimostra in modo convincente con ogni specialità di caffè che si assapora.



One Touch Cappuccino: La Sua IMPRESSA C9 entusiasma con il suo cappuccino alla semplice pressione di un pulsante, senza dover spostare la tazza. Schiuma di latte calda che scorre nella tazza e che inizia a riempirla lentamente. Vapore che sale e che ci fa pregustare una specialità squisita. Caffè profumato che si sposa con il latte e che fa salire la corona di schiuma. Questi sono i protagonisti di uno spettacolo di sensualità – lo spettacolo della preparazione perfetta di un caffè.



- Semplice utilizzo: Grazie ad elementi di comando ben strutturati e al display testo/grafica di facile comprensione, utilizzare l'IMPRESSA C9 risulta semplice anche per chi è alle prime armi. Semplicemente ruotando e premendo è possibile »navigare« con il Rotary Switch attraverso tutte le operazioni di programmazione. Il gusto personale gioca un ruolo di primo piano. Scelga l'intensità del caffè, la quantità d'acqua e la temperatura in base alle Sue preferenze.
- Modalità di risparmio energetico (Energy Save Mode, E.S.M.°): L'IMPRESSA C9 La aiuta attivamente a risparmiare energia. Attraverso la modalità di risparmio energetico è possibile adattare il potenziale di risparmio energetico completamente alle proprie preferenze.
- Zero-Energy Switch: Se l'IMPRESSA viene disattivata con l'interruttore di esercizio ON/OFF, l'apparecchio mentre è disattivato consuma meno di 0,01 W di energia in standby.



Erogatore del caffè regolabile in altezza: L'erogatore del caffè regolabile su un'altezza compresa tra 65 e 111 mm, si adatta a tazze di qualsiasi dimensione. In questo modo si evitano schizzi di caffè sulla macchina e, soprattutto, si ottiene una crema particolarmente densa.

Connector System®

Il Connector System[®] consente l'utilizzo di vari ugelli per cappuccino:

- Ugello Professional Cappuccino
 - Cappuccino, latte macchiato
 - Latte caldo e schiuma di latte
- Ugello Easy Cappuccino
 - Cappuccino
 - Schiuma di latte

JURA su Internet

Visiti il nostro sito Internet.

@ All'indirizzo www.jura.com troverà informazioni aggiornate ed utili sulla Sua IMPRESSA e sul mondo del caffè.

Knowledge Builder

Se lo desidera, potrà conoscere meglio la Sua IMPRESSA C9 simulando le funzioni al computer.

@ All'indirizzo www.jura.com può accedere al Knowledge Builder. LEO, l'assistente interattivo, L'assisterà spiegandoLe i vantaggi e l'uso della Sua IMPRESSA.

Questo capitolo fornisce le nozioni principali per un uso corretto dell'IMPRESSA. In esso vengono indicate, passo dopo passo, le operazioni necessarie per preparare il primo caffè.

Collocazione

Adottare le seguenti precauzioni per la collocazione dell'IMPRESSA:

- Collocare l'IMPRESSA su una superficie piana orizzontale, resistente all'acqua.
- Collocare l'IMPRESSA in modo che sia protetta da surriscaldamento. Fare attenzione che le griglie di ventilazione non siano coperte.

Riempimento del serbatoio dell'acqua

Per una migliore qualità del caffè, si raccomanda di cambiare l'acqua ogni giorno.

ATTFN7IONF

Latte, acqua minerale o altri liquidi possono danneggiare il serbatoio dell'acqua o l'apparecchio.

- ► Riempire il serbatoio solo con acqua fresca e fredda.
 - ► Estrarre il serbatoio dell'acqua e sciacquarlo con acqua fredda
 - ► Riempire il serbatoio con acqua fresca e fredda e riporlo in sede.

Riempimento del contenitore per il caffè in grani

Il contenitore per il caffè in grani è dotato di un coperchio salva aroma che preserva l'aroma dei grani di caffè.

I grani di caffè trattati con additivi (ad es. zucchero), il caffè premacinato o liofilizzato danneggiano il macina caffè.

- Nel contenitore per il caffè in grani occorre inserire esclusivamente grani di caffè non trattato.
 - ► Sollevare il coperchio del contenitore per il caffè in grani e levare il coperchio salva aroma.
 - Rimuovere dal contenitore per il caffè eventuali impurità o corpi estranei.
 - ► Versare il caffè in grani nel contenitore, chiudere il coperchio salva aroma e abbassare il coperchio del contenitore.

Prima messa in funzione



Pericolo di folgorazione in caso di uso dell'apparecchio con il cavo di alimentazione danneggiato.

► Non mettere mai in funzione l'apparecchio con il cavo di alimentazione danneggiato.

Condizione preliminare: il serbatoio dell'acqua e il contenitore per il caffè sono pieni.

- ► Inserire la spina nella presa di alimentazione.
- O Per attivare l'IMPRESSA premere il pulsante ON/OFF. Sul display appare SPRACHE DEUTSCH.
 - ► Sollevare il coperchio del Rotary Switch. Il Rotary Switch si accende.
- ◆ Per confermare la lingua, premere il Rotary Switch. Sul display appare per breve tempo → per confermare l'impostazione.

PREMERE MANUTENZ., il pulsante per le funzioni di manutenzione & si accende.

- ► Chiudere il coperchio del Rotary Switch.
- ► Collocare un recipiente sotto l'ugello.
- ♠ Premere il pulsante per le funzioni di manutenzione.

SISTEMA RIEMPIE, il sistema si riempie d'acqua. L'ugello inizia ad erogare una minima quantità d'acqua. La procedura si interrompe automaticamente e sul display appare RISCALDA.

PREMERE MANUTENZ., il pulsante per le funzioni di manutenzione & si accende.

- ► Collocare un recipiente sotto l'erogatore del caffè.
- ♣ Premere il pulsante per le funzioni di manutenzione. SCIACQUA, l'apparecchio esegue un risciacquo. La procedura si interrompe automaticamente.

FRONTO, l'IMPRESSA è pronta all'uso.

Terminata la preparazione della prima specialità di caffè, può accadere che sul display venga visualizzato RIEMPIRE CHICCHI perché il macina caffè non è completamente riempito di grani. In questo caso occorre preparare un'altra specialità di caffè.







Inserimento e attivazione del filtro

La Sua IMPRESSA non richiede alcuna decalcificazione se si utilizza la cartuccia filtro CLARIS.

- @ La procedura di «inserimento del filtro» può essere simulata anche on-line. Basta consultare il Knowledge Builder sul sito www.jura.com.
- i Eseguire la procedura di «inserimento del filtro» senza interromperla. Ciò garantisce il funzionamento ottimale dell'IMPRESSA.

- ► Sollevare il coperchio del Rotary Switch.
- ◆ Tenere premuto il Rotary Switch finché sul display non appare MANUTENZ ...
- ♠ Ruotare il Rotary Switch finché non appare FILTED .
- Per accedere all'opzione di programma, premere il Rotary Switch.

NO -

- ♠ Ruotare il Rotary Switch finché non appare = I ...
- ◆ Per confermare la regolazione, premere il Rotary Switch. Sul display appare per breve tempo → per confermare l'impostazione.

INSERIRE, il pulsante per le funzioni di manutenzione & si accende.

- ► Chiudere il coperchio del Rotary Switch.
- ► Estrarre la cartuccia filtro CLARIS dalla Welcome Pack.
- ► Estrarre il serbatoio dell'acqua e vuotarlo.
- Sollevare il supporto della cartuccia e inserire la cartuccia nel serbatoio dell'acqua esercitando una leggera pressione.
- ► Chiudere il supporto della cartuccia filtro. Si dovrà udire lo scatto
- ► Riempire il serbatoio con acqua fresca e fredda e riporlo in sede.





- ► Collocare un recipiente (min. 500 ml) sotto l'ugello.
- ♣ Premere il pulsante per le funzioni di manutenzione.
 FILTRO SCIACQUA. L'ugello inizia ad erogare una minima quantità d'acqua.
- **1** È possibile interrompere il risciacquo del filtro in qualsiasi momento premendo un pulsante qualsiasi. Premere il pulsante per le funzioni di manutenzione ★ per proseguire con il risciacquo del filtro.
- i L'acqua può presentare una lieve colorazione che non è nociva alla salute, né influisce sul gusto.

Il ciclo di risciacquo del filtro si interrompe automaticamente dopo circa 500 ml. Sul display appare RISCALDA, in seguito viene visualizzato PRONTO. Il filtro è attivato.

Rilevazione e impostazione della durezza dell'acqua

i La regolazione della durezza dell'acqua non è possibile se si utilizza la cartuccia filtro CLARIS ed il filtro è attivato.

Quanto più calcarea è l'acqua, tanto più spesso dovrà essere decalcificata l'IMPRESSA. Per questa ragione è importante impostare il grado di durezza dell'acqua.

È possibile impostare la durezza dell'acqua da 1° a 30° dH (gradi di durezza tedeschi). Oppure può essere disattivata e, in questo caso, l'IMPRESSA non indica quando deve essere decalcificata.

Con la striscia Aquadur[®] per il test di durezza dell'acqua fornite in dotazione è possibile misurare la durezza dell'acqua.

- ► Tenere la striscia di test per un secondo sotto l'acqua corrente. Scuotere l'acqua in eccesso.
- ► Attendere un minuto circa.
- ► Determinare il grado di durezza in base alla colorazione della striscia di test Aquadur® ed alla descrizione riportata sulla confezione.

A questo punto è possibile impostare la durezza dell'acqua.

Esempio: ecco come modificare il grado di durezza dell'acqua, passando da 16° dH a 25° dH.

Condizione preliminare: sul display appare PRONTO.

► Sollevare il coperchio del Rotary Switch.

- ◆ Tenere premuto il Rotary Switch finché sul display non appare MANUTENZ...
- ◆ Per accedere all'opzione di programma, premere il Rotary Switch.

15044

- ♠ Ruotare il Rotary Switch finché non appare 25 ° 4H.
- ◆ Per confermare la regolazione, premere il Rotary Switch. Sul display appare per breve tempo → per confermare l'impostazione.
- ♠ Ruotare il Rotary Switch finché non appare EXIT.
- Premere il Rotary Switch per uscire dalla modalità di programmazione.
 - Sul display appare **FRONTO**.
 - ► Chiudere il coperchio del Rotary Switch.

Regolazione del macina caffè

Può adattare il macina caffè in modo continuo per ottenere il grado di tostatura del proprio caffè.

ATTENZIONE

Se si imposta il grado di macinatura a macina caffè fermo, si possono verificare eventuali danni alla manopola di regolazione della macinatura.

 Modificare il grado di macinatura solo con il macina caffè in funzione.


La corretta impostazione del grado di macinatura è riconoscibile dal fatto che il caffè scende in modo uniforme dall'erogatore del caffè. Si crea inoltre una crema fine e densa.

Si raccomanda:

- Per una tostatura chiara si consiglia una macinatura fine.
 - Se la macinatura è troppo fine, il caffè scende solo a gocce dall'erogatore del caffè.





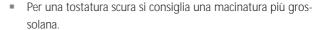

 In caso di macinatura troppo grossolana il caffè scende troppo rapidamente dall'erogatore del caffè.

Esempio: ecco come cambiare il grado di macinatura durante la preparazione del caffè.

- ► Sollevare il coperchio del contenitore per il caffè in grani.
- ► Rimuovere il coperchio salva aroma.
- ► Collocare una tazza sotto l'erogatore del caffè.

Il macina caffè inizia a macinare, sul display appare i CAFFE. Viene poi visualizzata per breve tempo l'intensità del caffè.

- Spostare la manopola di regolazione della macinatura sul grado desiderato mentre il macina caffè è in funzione.
 Il caffè viene preparato ed il grado di macinatura è impostato.
- ► Chiudere il coperchio salva aroma e il coperchio del caffè in grani.



Attivazione

- O ► Per attivare l'IMPRESSA premere il pulsante ON/OFF. Sul display appare RISCALDA. PREMERE MANUTENZa, il pulsante per le funzioni di manutenzione di si accende.
 - ► Collocare un recipiente sotto l'erogatore del caffè.
- ♣ Premere il pulsante per le funzioni di manutenzione.
 SCIACQUA, l'apparecchio esegue un risciacquo.
 La procedura si interrompe automaticamente e sul display appare PRONTO.



Disattivazione



Ad ogni spegnimento dell'IMPRESSA, si avvia automaticamente un ciclo di risciacquo degli erogatori utilizzati per la preparazione di una specialità di caffè o del latte.

- ► Collocare un recipiente sotto l'erogatore del caffè e uno sotto l'ugello.
- ♂ ► Premere il pulsante On/Off.

SCINCQUA, vengono risciacquati gli erogatori con i quali è stata preparata la specialità di caffè o il latte. La procedura si interrompe automaticamente e l'IMPRESSA è disattivata.

Durante lo spegnimento dell'IMPRESSA è possibile che si oda un sibilo. Ciò è dovuto al sistema e non influisce sul funzionamento dell'apparecchio.

3 Per conoscere le possibilità di utilizzo

Per preparare un'eccellente specialità di caffè o di latte con IMPRESSA, basta premere un solo pulsante. Se lo desidera, può anche cambiare l'intensità del caffè, la temperatura e la quantità di acqua a seconda dei Suoi gusti.

In questo capitolo potrà apprendere tutte le possibilità di impiego grazie ad alcuni utili esempi. Le suggeriamo di mettere in pratica i suggerimenti proposti in questo capitolo per familiarizzare con la Sua IMPRESSA. Ne vale la pena.

Di seguito sono spiegate varie modalità di impiego:

- Preparazione con la pressione di un pulsante
- Impostazioni temporanee prima e durante la preparazione
- Impostazione permanente della quantità d'acqua in base alla dimensione della tazza
- Impostazioni permanenti nella modalità di programmazione
- La preparazione della specialità di caffè o latte o di acqua calda può essere interrotta in qualsiasi momento premendo un pulsante qualsiasi.
- @ Se preferisce conoscere meglio la Sua IMPRESSA simulandone le funzioni al computer, troverà a Sua disposizione sul sito www.jura.com il programma di autoapprendimento interattivo Knowledge Builder.

3 Per conoscere le possibilità di utilizzo

Preparazione con la pressione di un pulsante

Preparazione di una specialità di caffè con un solo pulsante



Preparazione di due specialità di caffè con un solo pulsante



Impostazioni temporanee prima e durante la preparazione Ecco come preparare la propria bevanda preferita, semplicemente premendo un pulsante.

Tutte le specialità di caffè possono essere preparate seguendo questa procedura.

Esempio: ecco come preparare un caffè espresso.

Condizione preliminare: sul display appare PRONTO.

- ► Collocare una tazzina sotto l'erogatore del caffè.
- ▶ Premere il pulsante Espresso.

Sul display appare i ESFRESSO, in seguito viene indicata per breve tempo l'intensità del caffè.

La lunghezza del caffè predefinita viene versata nella tazza. La procedura si interrompe automaticamente e sul display appare PRONTO.

Esempio: ecco come preparare **due** caffè espressi. **Condizione preliminare**: sul display appare **PRONTO**.

- ► Collocare due tazzine sotto l'erogatore del caffè.
- Premere il pulsante Espresso due volte (entro due secondi).

Sul display appare **ESPRESSI**, la lunghezza del caffè predefinita viene versata nelle tazze.

La procedura si interrompe automaticamente e sul display appare PRONTO.

È possibile cambiare l'intensità del caffè prima della preparazione o durante la macinatura.

Si possono scegliere le seguenti intensità del caffè per 1 Ristretto, 1 Espresso, 1 Caffè e 1 Cappuccino:

- Medio
- Normale
- Forte
- Durante l'infusione è possibile variare la lunghezza del caffè predefinita ruotando il Rotary Switch.

Le impostazioni temporanee prima e durante la preparazione si effettuano sempre nel seguente modo. Queste impostazioni non vengono memorizzate.

Cambiamento dell'intensità del caffè prima della preparazione



Esempio: ecco come preparare un caffè lungo forte.

Condizione preliminare: sul display appare PRONTO.

- ► Sollevare il coperchio del Rotary Switch.
- ► Collocare una tazza sotto l'erogatore del caffè.
- ♠ Ruotare il Rotary Switch finché non appare FORTE.
- □ Tenere premuto il pulsante Caffè finché non viene visualizzato FORTE.

1 CAFFE/FORTE

La lunghezza del caffè predefinita viene versata nella tazza. La procedura si interrompe automaticamente e sul display appare **PRONTO**.

► Chiudere il coperchio del Rotary Switch.

Cambiamento della lunghezza del caffè durante la preparazione



Esempio: ecco come preparare un caffè da 110 ML.

Condizione preliminare: sul display appare PRONTO.

- ► Sollevare il coperchio del Rotary Switch.
- ► Collocare una tazza sotto l'erogatore del caffè.
- ▶ Premere il pulsante Caffè.
 La macinatura ha inizio. Sul display viene visualizzato
 i CAFFE, e poi per breve tempo l'intensità del caffè.
- Ruotare il Rotary Switch durante l'infusione finché non appare 110 ML.
 La lunghezza del caffè definita viene versata nella tazza. La
 - La lunghezza del caffe definita viene versata nella tazza. La procedura si interrompe automaticamente e sul display appare PRONTO.
 - ► Chiudere il coperchio del Rotary Switch.

Impostazione permanente della quantità d'acqua in base alla dimensione della tazza

Se lo si desidera, è possibile impostare, in modo semplice e definitivo, la quantità di acqua di tutte le specialità di caffè o latte o la quantità di acqua calda in base alla dimensione della tazza. Come descritto nel seguente esempio, è sufficiente impostare, una sola volta, la quantità di acqua che verrà erogata poi per tutte le successive preparazioni.

L'impostazione permanente della quantità di caffè in base alla dimensione della tazza si effettua nel seguente modo per tutte le specialità a base di caffè e latte e per l'acqua calda.

3 Per conoscere le possibilità di utilizzo



Esempio: ecco come programmare, in modo **permanente** la lunghezza del caffè desiderata per un caffè espresso.

Condizione preliminare: sul display appare PRONTO.

- ► Collocare una tazzina sotto l'erogatore del caffè.
- ▶ Premere e continuare a tenere premuto il pulsante Espresso.
 - Sul display appare 1 ESPRESSO.
- Continuare a tenere premuto il pulsante Espresso finché non appare SUFF a CAFFEF.
- ➡ Rilasciare il tasto Espresso. Ha inizio la preparazione del caffè e l'espresso scende nella tazza.
 - Premere un pulsante qualsiasi non appena la lunghezza del caffè espresso erogata è sufficiente.
 La preparazione si interrompe. Sul display appare per breve tempo ○★. In questo modo la lunghezza del caffè desiderata per un caffè espresso è memorizzata in modo permanente.
 Sul display appare ►RONTO.
- i L'impostazione può essere modificata in qualsiasi momento ripetendo la procedura precedentemente descritta.

Impostazioni permanenti in modalità di programmazione

La Sua IMPRESSA può essere regolata con la massima semplicità sui tipi e sulle specialità di caffè che Lei preferisce. Basta ruotare e premere il Rotary Switch per accedere ai vari menu del programma (visualizzati dal display) e memorizzare poi le impostazioni desiderate in modo permanente.

Con il Rotary Switch si possono effettuare le seguenti impostazioni:

| Opzione di | Sottomenu | Descrizione | |
|------------|-------------------------------------|----------------------------------------|--|
| programma | | | |
| MANUTENZ. | C PULIRE, | ► Selezionare il programma di manuten- | |
| | | zione desiderato. | |
| | C PULIRE, PULIRE, | Se non si esegue alcuna operazione, il | |
| | FILTRO (solo se il filtro è | sistema esce automaticamente dalla | |
| | attivato), DECALCIF : | modalità di programmazione dopo | |
| | (solo se il filtro non è attivato), | 5 secondi circa. | |
| | | | |

| Opzione di programma | Sottomenu | Descrizione |
|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| PRODOTTI | SCEGLIERE PRODOTTO | ► Scegliere le impostazioni per le specialità di caffè o latte e per l'acqua calda. |
| FILTRO- | SI / NO- | ► Indicare se si utilizza l'IMPRESSA con o senza cartuccia filtro CLARIS. |
| DUREZZA (viene visualizzata solo se il filtro non è attivato) | INATTIVO, 1° dH-30° dH | ► Impostare la durezza dell'acqua. |
| ENERGIA | ECONOM. —, ECONOM. V | Selezionare la modalità di risparmio energetico. |
| OFF DOPO | 0.5 ORE - 15 ORE | ► Impostare dopo quante ore l'IMPRESSA si disattiva automaticamente. |
| RESET | PRODOTTO, TUTTI PROD, RIP TOTALE | Riportare alle impostazioni di fabbrica i valori di tutti i prodotti impostati in modo permanente. |
| INFORMAZ. | | ► Fornisce il riepilogo di tutte le specialità di caffè e di latte preparate e visualizza lo stato di manutenzione. |
| INDICAZ. | ML/0Z | ► Indicare l'unità di misura per la quantità d'acqua. |
| LINGUA | | ► Selezionare la lingua desiderata. |
| EXIT | | ► Esce dalla modalità di programmazione. |

Le impostazioni si effettuano in modalità di programmazione sempre nello stesso modo.

Esempio: ecco come cambiare l'intensità del caffè per un espresso da FORTE a NORMALE.

Condizione preliminare: sul display appare PRONTO.

- ► Sollevare il coperchio del Rotary Switch.
- ♠ Ruotare il Rotary Switch finché non appare PRODUTTI.

3 Per conoscere le possibilità di utilizzo

Per accedere all'opzione di programma, premere il Rotary Switch.

SCEGLIERE PRODOTTO

- i Nel prossimo passaggio si seleziona il pulsante del prodotto per cui si desidera effettuare l'impostazione. Durante questa operazione non verrà preparato alcun prodotto.
- i Per effettuare l'impostazione del doppio prodotto, premere due volte il rispettivo pulsante entro due secondi.
- ▶ Premere il pulsante Espresso.

ACQUA

- Ruotare il Rotary Switch finché non appare ARCMA.
- ◆ Per accedere all'opzione di programma, premere il Rotary Switch.

FURTE

- ♠ Ruotare il Rotary Switch finché non appare NORMALE.
- Per confermare la regolazione, premere il Rotary Switch. Sul display appare per breve tempo : per confermare l'impostazione.

- ♠ Ruotare il Rotary Switch finché non appare EXIT.
- ◆ Premere il Rotary Switch per uscire dall'opzione di programma.

SCEGLIERE PRODUTTO

- ♠ Ruotare il Rotary Switch finché non appare EXIT.
- Premere il Rotary Switch per uscire dall'opzione di programma.

PRODUTTI

- Premere il Rotary Switch per uscire dalla modalità di programmazione.

PRONTO

► Chiudere il coperchio del Rotary Switch.

Visualizzazione delle informazioni e dello stato di manutenzione

L'opzione di programma INFORMAZ. consente di visualizzare le seguenti informazioni:

- quantità di specialità di caffè o latte e acqua calda erogati
- stato di manutenzione e quantità di programmi di manutenzione eseguiti (pulizia, decalcificazione, sostituzione del filtro, pulizia dell'ugello per cappuccino)
- Versione del software

Condizione preliminare: sul display appare FRONTO.

- ► Sollevare il coperchio del Rotary Switch.
- ◆ Tenere premuto il Rotary Switch finché sul display non appare MANUTENZ..
- ♠ Ruotare il Rotary Switch finché non appare INFORMEZ ...
- Per accedere all'opzione di programma, premere il Rotary Switch.

PRODOTTI

- Per accedere all'opzione di programma, premere il Rotary Switch.
 - Sul display viene indicata la **quantità totale** delle qualità di caffè preparate.
- **†** Premendo i singoli tasti di produzione viene visualizzata la rispettiva quantità di prodotti preparati.
- Premere il Rotary Switch per uscire dall'opzione di programma.

PRODUTTI

- ♠ Ruotare il Rotary Switch finché non appare ►ULIRE.
- Per accedere all'opzione di programma, premere il Rotary Switch.
 - Sul display appare la quantità delle pulizie eseguite.
- i Oltre al numero di programmi di manutenzione eseguiti, è possibile visualizzare il relativo stato di manutenzione ruotando il Rotary Switch. Le caselle riempite mostrano lo stato di manutenzione. Se tutte le caselle sono riempite, l'IMPRESSA richiede il rispettivo programma di manutenzione.
- Premere il Rotary Switch per uscire dall'opzione di programma.

PULIRE

3 Per conoscere le possibilità di utilizzo

- i Continuare a ruotare il Rotary Switch per arrivare alle rispettive decalcificazioni, cambi di filtro, e pulizie cappuccino.
- ♠ Ruotare il Rotary Switch finché non appare EXIT.
- Premere il Rotary Switch per uscire dall'opzione di programma.

IMFORMAZ.

- ♠ Ruotare il Rotary Switch finché non appare EXIT.
- ◆ Premere il Rotary Switch per uscire dalla modalità di programmazione.

PRONTO

► Chiudere il coperchio del Rotary Switch.

4 Preparazione con la pressione di un pulsante

Questo capitolo spiega come preparare specialità di caffè e di latte nonché acqua calda senza ulteriori impostazioni.

Il capitolo 3 «Per conoscere le possibilità di utilizzo» spiega come effettuare impostazioni personalizzate in base alle proprie esigenze. Nel capitolo 5 sono descritte invece le «Impostazioni permanenti in modalità di programmazione».

- i La preparazione della specialità di caffè o latte o di acqua calda può essere interrotta in qualsiasi momento premendo un pulsante qualsiasi.
- i Durante la preparazione si può variare la quantità predefinita ruotando il Rotary Switch.
- @ Se lo desidera, può anche sperimentare la preparazione delle specialità di caffè on-line. Basta consultare il Knowledge Builder sul sito www.jura.com.

Ristretto, espresso e caffè

Tutte le specialità di caffè (ristretto $^{\square}$, espresso $^{\square}$ e caffè $^{\square}$) possono essere preparate seguendo questa procedura..



- ► Collocare una tazza sotto l'erogatore del caffè.
- ▶ Premere il pulsante Caffè.

Sul display appare 1 CAFFE. Viene poi visualizzata per breve tempo l'intensità del caffè.

La lunghezza del caffè predefinita viene versata nella tazza. La procedura si interrompe automaticamente e sul display appare PRONTO.

Per preparare due tazze di caffè: collocare due tazze sotto l'erogatore del caffè e premere il pulsante Caffè

due volte (entro due secondi).



Cappuccino

Per preparare un'eccellente cappuccino basta premere un solo pulsante senza dover spostare la tazza.

- L'IMPRESSA C9 è dotata di un elemento riscaldante per la preparazione del caffè e l'erogazione del vapore. Dopo la preparazione di numerosi cappuccini entro breve tempo è possibile che il caffè scenda in modo irregolare dall'erogatore del caffè destro. In questo caso può concedere alla Sua IMPRESSA una breve pausa prima di preparare altri cappuccini.
 - ► Staccare il tappino di protezione dall'ugello Cappuccino.
 - ► Attaccare il tubo di aspirazione del latte all'ugello.
 - ► Inserire l'altra estremità del tubo di aspirazione del latte in una confezione di latte o collegarlo con un recipiente del latte.



- ► Collocare una tazza sotto l'ugello.
- i Se si utilizza l'ugello Professional Cappuccino, portare la leva di selezione dell'ugello sulla posizione Schiuma di latte .
- ➡ Premere il pulsante Cappuccino.
 Viene visualizzato CAPPUCCINO, poi viene visualizzata per breve tempo l'intensità del caffè.

CAPPUCCINO, il latte viene schiumato.

La procedura si interrompe automaticamente. Ha inizio la preparazione del caffè.

La procedura si interrompe automaticamente appena raggiunta la lunghezza del caffè predefinita. Sul display appare FRONTO.

Per garantire il perfetto funzionamento dell'ugello Cappuccino, è consigliabile sciacquarlo e pulirlo regolarmente (vedi il capitolo 6 «Manutenzione – ugello Cappuccino»).

Caffè premacinato

Grazie all'apposito scomparto di riempimento per caffè premacinato è possibile utilizzare un secondo tipo di caffè, per es. decaffeinato.

- 1 Non inserire mai più di due misurini rasi di caffè premacinato.
- Non usare mai caffè premacinato troppo fine perché potrebbe ostruire il sistema ed il caffè verrebbe erogato solo a gocce.
- i Se il caffè premacinato è insufficiente, appare il messaggio FOLVERE INSUF. e l'IMPRESSA interrompe la procedura.
- i Preparare la specialità di caffè desiderata entro 1 minuto circa dall'introduzione del caffè premacinato. Altrimenti l'IMPRESSA interrompe la procedura ed è di nuovo pronta all'uso.

Tutte le specialità di caffè possono essere preparate con caffè premacinato seguendo questa procedura.

Esempio: ecco come preparare una tazza di caffè con caffè premacinato.

- ► Collocare una tazza sotto l'erogatore del caffè.
- ♣ Premere il pulsante Caffè premacinato. INSERIRE FOLVERE, in seguito appare SCEGLIERE PRODOTTO
 - ► Aprire il coperchio dello scomparto di riempimento del caffè premacinato.
 - ► Versare un misurino raso di caffè premacinato nello scom-
 - ► Chiudere il coperchio dello scomparto di riempimento del caffè premacinato.
- ➡ Premere il pulsante Caffè.

Sul display appare i ESFRESSO. In seguito viene brevemente visualizzato FOLVERE.


La procedura si interrompe automaticamente appena raggiunta la lunghezza del caffè predefinita.

PROMIN





Latte caldo e schiuma di latte

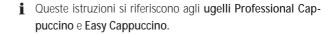





Esempio: Ecco come preparare la schiuma di latte.

- ► Staccare il tappino di protezione dall'ugello Easy Cappuccino.
- ► Attaccare il tubo di aspirazione del latte all'ugello.
- ► Inserire l'altra estremità del tubo di aspirazione del latte in una confezione di latte o collegarlo con un recipiente del latte.
- ► Collocare una tazza sotto l'ugello.
- i Se si utilizza l'ugello Professional Cappuccino, ruotare la leva di selezione sulla posizione Schiuma di latte 🕏.
- i Per riscaldare il latte, portare la leva di selezione dell'ugello Professional Cappuccino sulla posizione Latte ...
- ₱ Premere il pulsante Schiuma di latte.

RISCALDA

Non appena l'IMPRESSA si è riscaldata appare ₱₱©₦Т©.

- ₱ Premere nuovamente il pulsante Schiuma di latte.
 LATTE, il latte viene schiumato.
 La preparazione si interrompe automaticamente.
 ₱₱₽₽₽₽
- Nei circa 40 secondi successivi è possibile continuare a preparare schiuma di latte.

Per garantire il perfetto funzionamento dell'ugello Cappuccino, è consigliabile sciacquarlo e pulirlo regolarmente (vedi il capitolo 6 «Manutenzione – ugello Cappuccino»).

Acqua calda

Condizione preliminare: sul display appare ₱₱₽₽₽₽₽.

i Per l'erogazione di acqua calda, montare l'ugello acqua calda al Connector System[©].

ATTENZIONE

Pericolo di scottature dovute a spruzzi di acqua calda.

- ► Evitare il contatto diretto con la pelle.
 - ► Collocare una tazza sotto l'ugello.
- Premere il pulsante Acqua calda.
 ACQUA, l'acqua calda scende nella tazza.
 La procedura si interrompe automaticamente appena raggiunta la quantità d'acqua predefinita.





5 Impostazioni permanenti nella modalità di programmazione

Prodotti

In corrispondenza dell'opzione di programma FRODOTTI è possibile effettuare impostazioni personalizzate per tutti i prodotti a base di caffè e latte nonché acqua calda.

È possibile effettuare le seguenti impostazioni permanenti per i prodotti a base di caffè e latte nonché acqua calda:

| Prodotto | Quantità | Intensità del caffè | Temperatura |
|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------|---------------|
| 1 Ristretto, 1 Caffè espresso, 1 Caffè lunghi | 25 ML - 240 ML | MEDIO, NORMALE, FORTE | NORMALE, ALTA |
| 2 Ristretti, 2 Caffè espressi, 2 Caffè lunghi | 25 ML – 240 ML (per ogni tazza) | - | NORMALE, ALTA |
| Cappuccino | Ouantità di latte: 3 SEC – 120 SEC Lunghezza del caffè: 25 ML – 240 ML | MEDIO, NORMALE, FORTE | NORMALE, ALTA |
| Schiuma di latte | 3 SEC - 120 SEC | - | - |
| Acqua calda | 25 ML - 450 ML | | _ |

Le impostazioni permanenti si effettuano nella modalità di programmazione sempre nello stesso modo.

Esempio: ecco come modificare la quantità di latte di un cappuccino da 14 SEC a 16 SEC, la lunghezza del caffè da 60 ML a 50 ML e l'intensità del caffè da NORMALE a FORTE.

Condizione preliminare: sul display appare ₱₱₽₦₸₽.

- ► Sollevare il coperchio del Rotary Switch.
- ◆ Tenere premuto il Rotary Switch finché sul display non appare MANUTENZ ...
- ♠ Ruotare il Rotary Switch finché non appare PRODOTTI.
- ◆ Per accedere all'opzione di programma, premere il Rotary Switch.

SCEGLIERE PRODOTTO

- i Nel prossimo passaggio si seleziona il pulsante del prodotto per cui si desidera effettuare l'impostazione. Durante questa operazione non verrà preparato alcun prodotto.
- **i** Per modificare le impostazioni di un doppio prodotto, premere due volte il rispettivo pulsante entro due secondi.
- Premere il pulsante Cappuccino.

LATTE

Per accedere all'opzione di programma, premere il Rotary Switch.

14 550

- ♠ Ruotare il Rotary Switch finché non appare i = = = .
- ◆ Per confermare la regolazione, premere il Rotary Switch. Sul display appare per breve tempo ∴.

LHTTE

- ♠ Ruotare il Rotary Switch finché non appare Accura.
- ◆ Per accedere all'opzione di programma, premere il Rotary Switch.

60 ML

- ♠ Ruotare il Rotary Switch finché non appare 50 ML.
- ◆ Per confermare la regolazione, premere il Rotary Switch. Sul display appare per breve tempo ○₭.
 ♠○○UA
- ♠ Ruotare il Rotary Switch finché non appare AROMA.
- ◆ Per accedere all'opzione di programma, premere il Rotary Switch.

- ♠ Ruotare il Rotary Switch finché non appare FURTE.
- Per confermare la regolazione, premere il Rotary Switch. Sul display appare per breve tempo ::

ARCHA

- ♠ Ruotare il Rotary Switch finché non appare EXIT.
- Premere il Rotary Switch per uscire dall'opzione di programma.

SCEGLIERE PRODOTTO

- ♠ Ruotare il Rotary Switch finché non appare EXIT.
- Premere il Rotary Switch per uscire dall'opzione di programma.

PRODUTTI

5 Impostazioni permanenti nella modalità di programmazione

- Ruotare il Rotary Switch finché non appare EXIT.
- Premere il Rotary Switch per uscire dalla modalità di programmazione.

PRONTO

► Chiudere il coperchio del Rotary Switch.

Modalità di risparmio energetico (Energy Save Mode, E.S.M.®)

L'opzione di programma **ENERGIA** consente di impostare in modo permanente una modalità di risparmio energetico (Energy Save Mode, E.S.M.®):

- RISPARM. -
 - Tutte le bevande a base di caffè e l'acqua calda possono essere preparate subito, senza tempi di attesa.
 - Prima della preparazione del cappuccino o del latte, l'apparecchio si riscalda.
- RISPARM. /
 - L'IMPRESSA entra in modalità di risparmio energetico dopo circa 5 minuti dall'ultima preparazione riducendo la temperatura e, pertanto, non è subito pronta all'uso.
 - Prima della preparazione di caffè, acqua calda o latte, l'apparecchio si riscalda.

Esempio: ecco come modificare la modalità di risparmio energetico passando da RISPARM. — a RISPARM. ✓.

Condizione preliminare: sul display appare **FRONTO**.

- ► Sollevare il coperchio del Rotary Switch.
- ◆ Tenere premuto il Rotary Switch finché sul display non appare MANUTENZ...
- ♠ Ruotare il Rotary Switch finché non appare ENERGIA —.
- Per accedere all'opzione di programma, premere il Rotary Switch.

RISPARM. -

- Ruotare il Rotary Switch finché non appare RISPARM. ✓.
- ◆ Per confermare la regolazione, premere il Rotary Switch. Sul display appare per breve tempo ○K. ENERGIA ✓
- ♠ Ruotare il Rotary Switch finché non appare EXIT.

5 Impostazioni permanenti nella modalità di programmazione

Premere il Rotary Switch per uscire dalla modalità di programmazione.

PRONTO

► Chiudere il coperchio del Rotary Switch.

Spegnimento automatico

Lo spegnimento automatico dell'IMPRESSA consente il risparmio energetico. Se la funzione è attivata, l'IMPRESSA si spegne automaticamente dopo l'ultima operazione, una volta trascorso l'intervallo di tempo impostato.

Lo spegnimento automatico può essere impostato fra 0,5 e
 15 ore.

Esempio: ecco come modificare lo spegnimento automatico passando da 2 ORE a 1 ORE.

Condizione preliminare: sul display appare ₱₱₽₽₽₽₽.

- ► Sollevare il coperchio del Rotary Switch.
- ◆ Tenere premuto il Rotary Switch finché sul display non appare MANUTENZ...
- Ruotare il Rotary Switch finchè non appare OFF DOFO.
- Per accedere all'opzione di programma, premere il Rotary Switch.

7 NEF

- ♠ Ruotare il Rotary Switch finché non appare i one.
- ◆ Per confermare la regolazione, premere il Rotary Switch. Sul display appare per breve tempo → per confermare l'impostazione.

OFF DOPO

- ♠ Ruotare il Rotary Switch finché non appare EXIT.
- Premere il Rotary Switch per uscire dalla modalità di programmazione.

PRONTO

► Chiudere il coperchio del Rotary Switch.

Ripristino delle impostazioni di fabbrica

Nell'opzione di programma RESET è possibile riportare varie impostazioni alle impostazioni di fabbrica:

PRODUTTO

Le impostazioni (quantità d'acqua, aroma, temperatura ecc.) di ogni prodotto possono essere riportate singolarmente alle impostazioni di fabbrica. In tal modo viene riportata alle impostazioni di fabbrica anche l'impostazione corrispondente per la doppia erogazione.

TUTTI PROD

 Le impostazioni (quantità d'acqua, aroma, temperatura) di tutti i prodotti vengono riportate alle impostazioni di fabbrica.

RIPTOTALE

 Tutte le impostazioni del cliente vengono riportate alle impostazioni di fabbrica. Subito dopo l'IMPRESSA si disattiva.

Esempio: Ecco come riportare i valori di «Espresso» alle impostazioni di fabbrica.

Condizione preliminare: Sul display viene visualizzato FRONTO.

- ► Sollevare il coperchio del Rotary Switch.
- ♠ Ruotare il Rotary Switch finché non viene visualizzato RESET.
- Per accedere all'opzione di programma, premere il Rotary Switch.

PRODUTTO

◆ Premere il Rotary Switch.
SCEGLIERE PRODOTTO

▶ Premere il pulsante Espresso.
Sul display appare per breve tempo : Le impostazioni di

SCEGLIERE PRODOTTO

♠ Ruotare il Rotary Switch finché non viene visualizzato EXIT.

«Espresso» sono riportate alle impostazioni di fabbrica.

Premere il Rotary Switch per uscire dall'opzione di programma.

RESET

5 Impostazioni permanenti nella modalità di programmazione

- ♠ Ruotare il Rotary Switch finché non viene visualizzato EXIT.
- Premere il Rotary Switch per uscire dalla modalità di programmazione.

PRONTO

► Chiudere il coperchio del Rotary Switch.

Unità di misura quantità d'acqua

Ecco come modificare l'unità di misura per la quantità d'acqua da «ml» a «oz».

Esempio: ecco come modificare l'unità di misura della quantità d'acqua passando da ML. a OZ.

Condizione preliminare: sul display appare PRONTO.

- ► Sollevare il coperchio del Rotary Switch.
- ◆ Tenere premuto il Rotary Switch finché sul display non appare MANUTENZ...
- ♠ Ruotare il Rotary Switch finché non appare INDICHZ ...
- Per accedere all'opzione di programma, premere il Rotary Switch.

ML /0Z

 Per accedere all'opzione di programma, premere il Rotary Switch.

MI

- ♠ Ruotare il Rotary Switch finché non appare ○Z.
- ◆ Per confermare la regolazione, premere il Rotary Switch. Sul display appare per breve tempo ∴.

ML/OZ

- Premere il Rotary Switch per uscire dall'opzione di programma.

INDICAZ.

- ♠ Ruotare il Rotary Switch finché non appare EXIT.
- Premere il Rotary Switch per uscire dalla modalità di programmazione.

PRONTO

► Chiudere il coperchio del Rotary Switch.

Lingua

Questa opzione di programma Le consente di impostare la lingua della Sua IMPRESSA.

Esempio: ecco come modificare la lingua passando da ITALIANO a ENGLISH.

Condizione preliminare: sul display appare ₱₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩

- ► Sollevare il coperchio del Rotary Switch.
- ◆ Tenere premuto il Rotary Switch finché sul display non appare MANUTENZ ...
- ♠ Ruotare il Rotary Switch finché non appare LINGUA.
- ◆ Per accedere all'opzione di programma, premere il Rotary Switch.

ITALIANO

- Ruotare il Rotary Switch finché non appare ENGLISH.
- ◆ Per confermare la regolazione, premere il Rotary Switch. Sul display appare per breve tempo ○₭.

LANGUAGE

- ♠ Ruotare il Rotary Switch finché non appare EXIT.
- Premere il Rotary Switch per uscire dalla modalità di programmazione.

READY

► Chiudere il coperchio del Rotary Switch.

L'IMPRESSA è dotata dei seguenti programmi di manutenzione integrati:

- Risciacquo dell'apparecchio
- Sostituzione del filtro
- Pulizia dell'apparecchio
- Decalcificazione dell'apparecchio
- Risciacquo dell'ugello
- Pulizia dell'ugello
- **i** Eseguire la pulizia, la decalcificazione o la sostituzione del filtro quando indicato dalle rispettive spie.

Consigli per la manutenzione

Raccomandiamo alcune operazioni quotidiane che assicurano il perfetto funzionamento dell'IMPRESSA ed una qualità sempre ottimale del caffè.

Procedere nel modo seguente:

- Vuotare il contenitore dei fondi di caffè e la vaschetta del gocciolatoio. Sciacquare i componenti con acqua calda.
- Sciacquare il serbatoio con acqua pulita.
- Scomporre e risciacquare l'ugello (cfr. il capitolo 6 «Manutenzione – Risciacquo dell'ugello»).
- Passare un panno inumidito sulla superficie dell'apparecchio.

Risciacquo dell'apparecchio

All'accensione dell'IMPRESSA, dopo il riscaldamento, viene richiesto automaticamente un ciclo di risciacquo. Allo spegnimento dell'IMPRESSA viene sciacquato ogni erogatore nel quale è avvenuta una preparazione.

È possibile interrompere la procedura di risciacquo in qualsiasi momento.

Condizione preliminare: sul display appare PRONTO.

- ► Collocare un recipiente sotto l'erogatore del caffè.
- ► Sollevare il coperchio del Rotary Switch.
- ◆ Tenere premuto il Rotary Switch finché sul display non appare MANUTENZ..



Per accedere all'opzione di programma, premere il Rotary Switch.

CFULTRE

Ruotare il Rotary Switch finché non appare SCIACQUARE.

◆ Per avviare la procedura di risciacquo, premere il Rotary Switch.

SCIACQUA

La procedura si interrompe automaticamente, l'IMPRESSA è pronta all'uso.

► Chiudere il coperchio del Rotary Switch.

Sostituzione del filtro

- i Il filtro esaurisce la sua efficacia dopo avere trattato 50 litri di acqua o dopo due mesi. In questo caso l'IMPRESSA richiede la sostituzione del filtro.
- i Se la cartuccia filtro CLARIS non è stata attivata, non compare alcuna richiesta di sostituzione del filtro.
- @ La procedura di «sostituzione del filtro» può essere simulata anche on-line. Basta consultare il Knowledge Builder sul sito www.jura.com.

Sostituzione a richiesta

Ecco come sostituire la cartuccia filtro CLARIS su richiesta automatica dell'MPRESSA:

Condizione preliminare: sul display viene visualizzato FRONTO / FILTRO e il pulsante per le funzioni di manutenzione ☆ è acceso.

♠ Premere il pulsante per le funzioni di manutenzione.

CAMBIARE

- ► Estrarre il serbatoio dell'acqua e vuotarlo.
- Sollevare il supporto della cartuccia e rimuovere la vecchia cartuccia filtro CLARIS.
- ► Inserire una nuova cartuccia filtro CLARIS nel serbatoio esercitando una leggera pressione.
- Chiudere il supporto della cartuccia filtro. Si dovrà udire lo scatto
- ► Riempire il serbatoio con acqua fresca e fredda e riporlo in sede.





- ► Collocare un recipiente (min. 500 ml) sotto l'ugello.
- i Se si utilizza l'ugello Professional Cappuccino, portare la leva selettrice dell'ugello sulla posizione Vapore 4.
- ♣ Premere il pulsante per le funzioni di manutenzione.
 FILTRO SCIACQUA, l'ugello inizia ad erogare una minima quantità d'acqua.
- **i** È possibile interrompere il risciacquo del filtro in qualsiasi momento premendo un pulsante qualsiasi.
- i L'acqua può presentare una lieve colorazione che non è nociva alla salute, né influisce sul gusto.

Il ciclo di risciacquo del filtro si interrompe automaticamente dopo circa 500 ml. L'IMPRESSA si riscalda ed è di nuovo pronta all'uso.

Sostituzione manuale del filtro

La procedura di «sostituzione del filtro» può essere indotta anche manualmente

Condizione preliminare: il filtro è attivato e sul display appare PRONTO.

- ► Sollevare il coperchio del Rotary Switch.
- ◆ Tenere premuto il Rotary Switch finché sul display non appare MANUTENZ ...
- Per accedere all'opzione di programma, premere il Rotary Switch.

CPULIRE

- ♠ Ruotare il Rotary Switch finché non appare FILTEO.
- ♠ Premere il Rotary Switch.

- ► Chiudere il coperchio del Rotary Switch.
- ▶ Proseguire dal secondo intervento richiesto (indicato con il simbolo ►), come descritto nella sezione «Sostituzione a richiesta».

Pulizia dell'apparecchio

L'IMPRESSA richiede di eseguire un ciclo di pulizia dopo avere preparato 200 caffè o avere eseguito 80 risciacqui all'accensione.

ATTENZIONE

L'uso di detergenti non idonei può causare danni all'apparecchio e lasciare residui nell'acqua.

- Usare solo accessori originali JURA per la manutenzione.
- i II programma di pulizia dura circa 20 minuti.
- i Non interrompere il programma di pulizia per non pregiudicare l'efficacia della pulizia.
- **1** Le pastiglie per la pulizia JURA sono in vendita presso i rivenditori specializzati.
- La procedura di «pulizia dell'apparecchio» può essere simulata anche on-line. Basta consultare il Knowledge Builder sul sito www.jura.com.

Pulizia a richiesta

Condizione preliminare: sul display viene visualizzato PRONTO / PULIRE e il pulsante per le funzioni di manutenzione & è acceso.

♠ Premere il pulsante per le funzioni di manutenzione.

SUUDTARE VASSOID

► Vuotare la vaschetta del gocciolatoio e il contenitore dei fondi di caffè e riporli in sede.

PREMERE MANUTENZ , il pulsante per le funzioni di manutenzione & si accende.

- ► Collocare un recipiente sotto l'erogatore del caffè e uno sotto l'ugello.
- ♣ Premere il pulsante per le funzioni di manutenzione.

FULISCE, scorre acqua da entrambi gli erogatori di caffè.

La procedura si interrompe, INSERIRE PASTIGLIA.

► Aprire il coperchio dello scomparto di riempimento del caffè premacinato.





- ► Introdurre una pastiglia per la pulizia JURA nello scomparto.
- ► Chiudere il coperchio dello scomparto di riempimento.
- ♠ Premere il pulsante per le funzioni di manutenzione.

FULISCE, scorre più volte acqua da entrambi gli erogatori di caffè.

La procedura si interrompe, viene visualizzato SVUOTARE VASSOTO

► Vuotare la vaschetta del gocciolatoio e il contenitore dei fondi di caffè e riporli in sede.

La pulizia è terminata. L'IMPRESSA si riscalda ed è di nuovo pronta all'uso.

Pulizia manuale

La procedura di «pulizia dell'apparecchio» può essere indotta anche manualmente.

Condizione preliminare: sul display appare ₱₩₽₩₽₽.

- ► Sollevare il coperchio del Rotary Switch.
- ◆ Per accedere all'opzione di programma, premere il Rotary Switch.

CFULTRE

- ♠ Ruotare il Rotary Switch finché non appare FULIRE.
- ◆ Premere il Rotary Switch.

SUUOTARE VASSOTO

- ► Chiudere il coperchio del Rotary Switch.
- ▶ Proseguire dal secondo intervento richiesto (indicato con il simbolo ▶), come descritto nella sezione «Pulizia a richiesta».

Decalcificazione dell'apparecchio

Nell'IMPRESSA si formano depositi di calcare dovuti all'uso; in questo caso l'apparecchio richiede automaticamente di eseguire la decalcificazione. Le incrostazioni di calcare dipendono dal grado di durezza dell'acqua.

ATTENZIONE

I prodotti per la decalcificazione possono provocare irritazioni, se entrano in contatto con la pelle e con gli occhi.

- Evitare il contatto con la pelle e con gli occhi.
- Rimuovere il prodotto per la decalcificazione sciacquando con acqua pulita. Se il prodotto è entrato in contatto con gli occhi occorre consultare il medico.

ATTENZIONE

L'uso di prodotti per la decalcificazione non idonei può causare danni all'apparecchio e lasciare residui nell'acqua.

Usare solo accessori originali JURA per la manutenzione.

ATTENZIONE

L'interruzione della procedura di decalcificazione può causare danni all'apparecchio.

► Eseguire la procedura di decalcificazione per intero.

ATTENZIONE

I prodotti per la decalcificazione possono causare eventuali danni se entrano in contatto con superfici sensibili.

- Rimuovere subito eventuali schizzi.
- i II programma di decalcificazione dura circa 45 minuti.
- **i** Le pastiglie per la decalcificazione JURA sono in vendita presso i rivenditori specializzati.
- i La richiesta di decalcificare l'apparecchio non appare se si sta utilizzando e si è attivata una cartuccia filtro CLARIS.
- @ La procedura di «decalcificazione dell'apparecchio» può essere simulata anche on-line. Basta consultare il Knowledge Builder sul sito www.jura.com.

Decalcificazione a richiesta

Condizione preliminare: sul display è indicato PRONTO / DECALCIF. e il pulsante per le funzioni di manutenzione ☆ è acceso.

♣ Premere il pulsante per le funzioni di manutenzione.

SULIDTARE VASSOID







- ► Estrarre il serbatojo dell'acqua e vuotarlo.
- ► Sciogliere bene il contenuto di una confezione blister (3 pastiglie per la decalcificazione JURA) in un recipiente contenente 500 ml di acqua. Attendere alcuni minuti finché le pastiglie non sono del tutto sciolte.
- ► Versare la soluzione nel serbatoio vuoto e riporlo in sede. MOGIUNGERE PRODOTTO, il pulsante per le funzioni di manutenzione : lampeggia.
- ► Rimuovere l'ugello.
- ► Collocare un recipiente (min. 500 ml) sotto il Connector System[©].
- ♠ Premere il pulsante per le funzioni di manutenzione.

DECALCIF.

Dal Connector System[®] fuoriesce più volte acqua. Il pulsante per le funzioni di manutenzione lampeggia durante la procedura di decalcificazione.

La procedura si interrompe automaticamente, viene visualizzato SUUOTARE VASSOIO.

- ► Vuotare il recipiente sotto il Connector System[©].
- ► Vuotare la vaschetta del gocciolatoio e il contenitore dei fondi di caffè e riporli in sede.

RIEMPIRE CONT. ACQUA

- ► Estrarre il serbatoio dell'acqua e sciacquarlo a fondo.
- ► Riempire il serbatoio con acqua corrente fredda e riporlo in sede.

PREMERE MANUTENZ:, il pulsante per le funzioni di manutenzione : si accende.

- ► Rimontare l'ugello.
- ► Collocare un recipiente sotto l'ugello.
- ♠ Premere il pulsante per le funzioni di manutenzione.

DECALCIF ., dall'ugello esce acqua.

La procedura si interrompe automaticamente, viene visualizzato SUUOTARE VASSOIO.

► Vuotare la vaschetta del gocciolatoio e il contenitore dei fondi di caffè e riporli in sede.



La decalcificazione è terminata. L'IMPRESSA si riscalda ed è di nuovo pronta all'uso.

in caso di interruzione imprevista della procedura di decalcificazione, sciacquare a fondo il serbatoio dell'acqua.

Decalcificazione manuale

La procedura di «decalcificazione dell'apparecchio» può essere avviata anche manualmente

Condizione preliminare: sul display è visualizzato PRONTO è il filtro non è attivato.

- ► Sollevare il coperchio del Rotary Switch.
- ◆ Tenere premuto il Rotary Switch finché sul display non appare MANUTENZ ...
- Per accedere all'opzione di programma, premere il Rotary Switch.

CPH TEF

- ♠ Ruotare il Rotary Switch finché non appare DECALCIF ...
- ♠ Premere il Rotary Switch.

SVUOTARE VASSOIO

- ► Chiudere il coperchio del Rotary Switch.
- ► Proseguire dal secondo intervento richiesto (indicato con il simbolo ►), come descritto nella sezione «Decalcificazione a richiesta».

Risciacquo dell'ugello Cappuccino

Queste istruzioni si riferiscono agli ugelli Professional Cappuccino e Easy Cappuccino.

Per assicurare il perfetto funzionamento dell'ugello Cappuccino, occorre sciacquarlo con acqua dopo ogni preparazione del latte.

Risciacquo dell'ugello Cappuccino a richiesta

10 minuti dopo la preparazione del latte la Sua IMPRESSA la solleciterà a pulire l'ugello Cappuccino.

Condizione preliminare: sul display è indicato CAPPUCCINO SCIACQUARE e il pulsante per le funzioni di manutenzione & è acceso.



► Collocare un recipiente sotto l'ugello Cappuccino.

♣ Premere il pulsante per le funzioni di manutenzione.
CAPPUCCINO SCIACRUA, l'ugello viene sciacquato.
La procedura si interrompe automaticamente e sul display appare PRONTO.

Avvio manuale del risciacquo dell'ugello Cappuccino

La procedura di «Risciacquo dell'ugello» può essere avviata anche manualmente.



Condizione preliminare: sul display appare PRONTO.

- ► Collocare un recipiente sotto l'ugello Cappuccino.
- ► Sollevare il coperchio del Rotary Switch.
- ◆ Tenere premuto il Rotary Switch finché sul display non appare MANUTENZIONE.
- ◆ Per accedere all'opzione di programma, premere il Rotary Switch.

CFULTRE

- ► Ruotare il Rotary Switch finché non appare C FULIRE.
- ♠ Premere il Rotary Switch.

CAFFUCCINO SCIACQUA, l'ugello viene sciacquato. La procedura si interrompe automaticamente e sul display appare PRONTO.

► Chiudere il coperchio del Rotary Switch.

Pulizia dell'ugello Cappuccino

Queste istruzioni si riferiscono agli ugelli Professional Cappuccino e Easy Cappuccino.

Per assicurare il perfetto funzionamento dell'ugello Cappuccino, occorre pulirlo **ogni giorno** se è stato utilizzato per preparare il latte.

ATTENZIONE

L'uso di detergenti non idonei può causare danni all'apparecchio e lasciare residui nell'acqua.

- ► Usare solo accessori originali JURA per la manutenzione.
- i II detergente cappuccinatore JURA è in vendita presso i rivenditori specializzati.

- i L'IMPRESSA non richiede di eseguire la pulizia dell'ugello.
- @ La procedura di «pulizia dell'ugello per il cappuccino» può essere simulata anche on-line. Basta consultare il Knowledge Builder sul sito www.jura.com.

Condizione preliminare: sul display appare PRONTO.

- ► Rimuovere il tubo di aspirazione del latte dalla confezione di latte o dal contenitore per il latte.
- ► Sollevare il coperchio del Rotary Switch.
- ◆ Tenere premuto il Rotary Switch finché sul display non appare MANUTENZIONE.
- Per accedere all'opzione di programma, premere il Rotary Switch.

CPULIRE

◆ Premere il Rotary Switch.

DETERGENTE CAPPLICCTNO

- Versare 250 ml di acqua fresca in un recipiente e aggiungere l'equivalente di un tappo (max. 15 ml) del detergente cappuccinatore.
- ► Immergere il tubo di aspirazione del latte nel recipiente.
- ► Collocare un ulteriore recipiente sotto l'ugello.
- i Se si utilizza l'ugello Professional Cappuccino, ruotare la leva di selezione sulla posizione Schiuma di latte 🗘 o Latte 🗍.
- Premere il pulsante per le funzioni di manutenzione.
 FULISCE, l'ugello ed il tubo flessibile vengono puliti. La procedura si interrompe automaticamente.

ACQUA PER CAPPUCCINO

- ► Sciacquare a fondo il recipiente, versarvi 250 ml di acqua fresca e immergervi il tubo di aspirazione del latte.
- ► Svuotare l'altro recipiente e riposizionarlo sotto l'ugello.
- ♣ Premere il pulsante per le funzioni di manutenzione.
 FULISCE, l'ugello ed il tubo vengono sciacquati con acqua fresca. La procedura si interrompe automaticamente.


Sul display appare FRONTO.

► Chiudere il coperchio del Rotary Switch.





Scomposizione e risciacquo dell'ugello Easy Cappuccino

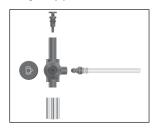

Scomposizione e risciacquo dell'ugello Professional Cappuccino



- ► Sfilare l'ugello dal Connector System® ruotandolo delicatamente.
- ► Smontare l'ugello nei suoi singoli componenti.
- Sciacquare a fondo tutti i componenti dell'ugello sotto l'acqua corrente.
- ► Riassemblare l'ugello.
- **i** Assicurarsi che tutti i componenti siano assemblati correttamente e saldamente per far sì che l'ugello possa funzionare in modo ottimale.
 - ► Inserire l'ugello saldamente nel Connector System®.
 - Sfilare l'ugello dal Connector System[®] ruotandolo delicatamente.
 - ► Smontare l'ugello nei suoi singoli componenti.
 - Sciacquare a fondo tutti i componenti dell'ugello sotto l'acqua corrente.
 - ► Riassemblare l'ugello.
- **i** Assicurarsi che tutti i componenti siano assemblati correttamente e saldamente per far sì che l'ugello possa funzionare in modo ottimale.
 - ► Inserire l'ugello saldamente nel Connector System®.

Pulire il contenitore per il caffè in grani

I grani di caffè possono essere ricoperti da una sottile pellicola di grasso che si deposita sulle pareti del contenitore per il caffè in grani. Per evitare che questi residui alterino la qualità del caffè, si raccomanda di pulire periodicamente il contenitore per il caffè in grani.



Pericolo di schiacciamento delle dita causato dal macina caffè in funzione.

► Disattivare l'apparecchio prima di effettuare lavori sul macina caffè premendo il pulsante ON/OFF .

Condizione preliminare: sul display appare PRONTO /

RIEMPIRE CHICCHI.

- ► Sollevare il coperchio del contenitore per il caffè in grani e levare il coperchio salva aroma.
- ► Pulire periodicamente il contenitore per il caffè in grani con un panno morbido e asciutto.
- ► Versare il caffè in grani nel relativo contenitore, chiudere il coperchio salva aroma e il coperchio del contenitore.

Decalcificazione del serbatoio dell'acqua

Nel serbatoio dell'acqua possono formarsi depositi di calcare. Si raccomanda di decalcificare periodicamente il serbatoio dell'acqua per assicurarne il corretto funzionamento.

- ► Rimuovere il serbatojo dell'acqua.
- ► Se si sta utilizzando una cartuccia filtro CLARIS, estrarla.
- ▶ Decalcificare il serbatoio con un prodotto non aggressivo, comunemente in commercio, seguendo le istruzioni del produttore.
- ► Sciacquare a fondo il serbatoio.
- Se si sta utilizzando una cartuccia filtro CLARIS, riporla in sede.
- Riempire il serbatoio con acqua fresca e fredda e riporlo in sede.

7 Segnalazioni sul display

| Segnalazione | Causa/conseguenza | Rimedio |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| RIEMPIRE CONT. ACQUA | Il serbatoio dell'acqua è vuoto. Non è possibile preparare né specialità di caffè e di latte né acqua calda. | ► Riempire il serbatoio dell'acqua (cfr. il capitolo 2 «Operazioni preliminari e messa in funzione – Riempi- mento del serbatoio dell'acqua»). |
| SVUOTARE FONDICAFFE | Il contenitore dei fondi di caffè è pieno. Impossibile preparare specialità di caffè mentre è possibile la preparazione di acqua calda e di latte. | ➤ Vuotare il contenitore dei fondi di caffè e la vaschetta del gocciolatoio. |
| VASSOIO ASSENTE | Vaschetta del gocciolatoio mancante o non inserita correttamente. Impossibile preparare specialità di caffè o di latte o acqua calda. | ► Inserire la vaschetta del gocciolatoio in sede. |
| PREMERE MANUTENZ. | L'IMPRESSA richiede un ciclo di risciacquo. | ► Premere il pulsante per le funzioni di manutenzione per avviare il risciacquo. |
| RIEMPIRE CHICCHI | Il contenitore per il caffè in grani è vuoto. Impossibile preparare specialità di caffè, è possibile preparare prodotti a base di latte o acqua calda. | ► Riempire il contenitore per il caffè in grani (cfr. il capitolo 2 «Operazioni preliminari e messa in funzione – Riempimento del contenitore per il caffè in grani»). |
| CAPPUCCINO SCIACQUARE | L'IMPRESSA richiede un ciclo di risciacquo del dispositivo per il cappuccino. | ► Premere il pulsante per le funzioni di manutenzione per avviare il risciacquo del dispositivo per il cappuccino. |

7 Segnalazioni sul display

| Segnalazione | Causa/conseguenza | Rimedio | |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| PRONTO/SCIACQUARE | L'IMPRESSA richiede di eseguire un ciclo di pulizia dopo avere preparato 200 prodotti o avere eseguito 80 risciacqui all'accensione. | ► Eseguire la pulizia (cfr. il capitolo 6 «Manutenzione – Pulizia dell'apparecchio»). | |
| PRONTO/DECALCIF. | L'IMPRESSA richiede la decalcificazione. | ► Eseguire la decalcificazione (cfr. il capitolo 6 «Manuten- zione – Decalcificazione dell'apparecchio»). | |
| PRONTO/FILTRO | La cartuccia filtro ha esaurito la sua efficacia. | ► Sostituire la cartuccia filtro CLARIS (cfr. il capitolo 6 «Manutenzione – Sostituzione del filtro»). | |
| POLVERE INSUF. | Il caffè premacinato nello scomparto di riempimento è insufficiente, l'IMPRESSA interrompe la procedura. | ► Alla successiva preparazione, inserire più caffè premacinato (cfr. il capitolo 4 «Preparazione con la pressione di un pulsante – Caffè premacinato»). | |
| TROP CALD | Sistema troppo caldo per potere avviare il programma di manutenzione. | ► Preparare una specialità di caffè o acqua calda. | |

8 Risoluzione di eventuali problemi

| Problema | Causa/conseguenza | Rimedio |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Macina caffè particolarmente rumoroso. | Corpi estranei all'interno del macinacaffè. | ► Contattare il servizio clienti del proprio paese (vedi «Come contat- tare JURA / Avvertenze legali»). |
| Durante la schiumatura del latte si crea troppa poca schiuma oppure il latte spruzza fuori dall'ugello per il cappuccino. | L'ugello per il cappuccino è sporco. | ► Risciacquare e pulire l'ugello per il cappuccino (cfr. il capitolo 6 «Manutenzione – Ugello per il cappuccino»). |
| Durante l'erogazione il caffè esce solo a gocce. | Caffè macinato troppo fine, o caffè premacinato troppo fine, ottura il sistema. | ► Selezionare una macinatura più grossolana o usare caffè premacinato meno finemente (cfr. il capitolo 2 «Operazioni preliminari e messa in servizio – Regolazione del macina caffè»). |
| Non è possibile impostare la durezza dell'acqua. | La cartuccia filtro CLARIS è attivata. | ► Disattivare la cartuccia filtro CLARIS. |
| RIEMPIRE CONT. ACQUA viene visualizzato nonostante il serbatoio dell'acqua sia pieno. | Il galleggiante del serbatoio dell'acqua è inceppato. | ➤ Decalcificare il serbatoio dell'acqua (vedi il capitolo 6 «Manutenzione – Decalcificazione del serbatoio dell'acqua»). |
| Viene visualizzato ERROR 2. | Se l'apparecchio è stato esposto per lungo tempo al freddo, il riscaldamento è bloccato per ragioni di sicurezza. | ► Lasciare riscaldare l'apparecchio a temperatura ambiente. |
| Appaiono visualizzati altri messaggi di tipo ERROR. | - | ► Disattivare l'IMPRESSA premendo l'interruttore di alimentazione. Contattare il servizio clienti del proprio paese (vedi «Come contat- tare JURA / Avvertenze legali»). |

1 Se i rimedi suggeriti non risolvono il problema, contattare il servizio clienti del proprio paese (vedi «Come contattare JURA / Avvertenze legali»).

9 Trasporto e smaltimento conforme alle normative ambientali

Trasporto / svuotamento del sistema

Conservare l'imballo protettivo dell'IMPRESSA. Serve da protezione in caso di trasporto.

Lo svuotamento del sistema si rende necessario in caso di trasporto dell'IMPRESSA per prevenire danni dovuti al gelo.



- ► Sfilare delicatamente l'ugello dal Connector System[©].
- ► Collocare un recipiente sotto al Connector System[©].
- ₱ Premere il pulsante Schiuma di latte.

RISCALDA

Non appena l'IMPRESSA si è riscaldata appare FRONTO.

- ₱ Premere nuovamente il pulsante Schiuma di latte.
 LATTE, dal Connector System® fuoriesce vapore.
- ♠ Ruotare il Rotary Switch finché non appare 40 SEC.
 - ► Estrarre il serbatoio dell'acqua e vuotarlo. Il vapore continua ad fuoriuscire finché compare RIEMPIRE CONT - ACQUA.
- ⇔ Per disattivare l'apparecchio premere il pulsante ON/OFF.
- i II sistema dovrà essere riempito quando l'apparecchio viene rimesso in funzione (cfr. il capitolo 2 «Operazioni preliminari e messa in funzione Prima messa in funzione»).

Smaltimento

Smaltire gli apparecchi usati in conformità con le normative ambientali.



Gli apparecchi usati contengono materiali utili che devono essere avviati al riciclaggio. Pertanto occorre smaltire gli apparecchi usati servendosi degli appositi sistemi di raccolta.



10 Dati tecnici

| Tensione | 220–240 V ~, 50 Hz |
|-----------------------------------------------|---------------------------------------|
| Assorbimento | 1450 W |
| Marchio di conformità | C€ \$ |
| Consumo energia RISPARM. — | circa 15 Wh |
| Consumo energia RISPARM. V | circa 9 Wh |
| Pressione pompa | statica max. 15 bar |
| Capacità serbatoio dell'acqua | 1,9 l |
| Capacità contenitore per il caffè in grani | 200 g |
| Capacità contenitore dei fondi di caffè | max. 16 porzioni |
| | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · |
| Lunghezza del cavo | circa 1,1 m |
| Peso | 9,6 kg |
| Dimensioni (L x A x P) | 28 x 34,5 x 43,4 cm |
| | |

| Indice alfabetico | Display con testo in chiaro 5 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Acqua calda 31 | Segnalazioni 51 Durezza dell'acqua Rilevazione e impostazione 15 |
| Apparecchio Attivazione 17 Collocazione 12 Decalcificazione 44 Disattivazione 18 Pulizia 42 | E Erogatore del caffè regolabile in altezza 4 Errori Risoluzione di eventuali problemi 53 Espresso 27 |
| Risciacquo 39 Attivazione 17 | Filtro Inserimento e attivazione 14 |
| Caffè 27 Caffè in polvere Caffè premacinato 29 Caffè premacinato 29 Scomparto di riempimento 4 Cappuccino 28 | Sostituzione 40 G Grado di durezza dell'acqua 15 H Hot line 60 |
| Cartuccia filtro CLARIS Inserimento e attivazione 14 Sostituzione 40 Collocazione 12 Come contattare JURA 60 Connector System® 4, 11 Contenitore dei fondi di caffè 4 Contenitore per il caffè in grani 4 Coperchio 4 Coperchio salva aroma 4 Pulizia 50 Riempimento 12 Coperchio Contenitore del caffè in grani 4 Rotary Switch 5 Scomparto di riempimento per caffè premacinato 4 Serbatoio dell'acqua 4 Coperchio salva aroma 4 | Impostazione permanente della lunghezza del caffè in base alla dimensione della tazza 21 Impostazioni Permanente della lunghezza del caffè in base alla dimensione della tazza 21 Permanenti in modalità di programmazione 22 Temporanee prima e durante la preparazione 20 Impostazioni permanenti in modalità di programmazione 22 Impostazioni permanenti nella modalità di programmazione 32 Ripristino delle impostazioni di fabbrica 36 Impostazioni temporanee prima e durante la |
| D Decalcificazione Apparecchio 44 Serbatoio dell'acqua 50 Disattivazione 18 | preparazione 20 Indirizzo 60 Inserire Serbatoio dell'acqua 12 Intensità del caffè Cambiamento prima della preparazione |

| K L | Internet 11 Interruttore e cavo di alimentazione 4 Knowledge Builder 11 Latte 30 Schiumare e scaldare 30 Latte caldo 30 Lingua 38 Lunghezza del caffé | | Espresso 27 Latte caldo 30 Ristretto 27 Schiuma di latte 30 Prima messa in funzione 13 Problemi Risoluzione di eventuali problemi 53 Pulizia Apparecchio 42 Contenitore per il caffè in grani 50 Ugello Cappuccino 47 |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| M | Cambiamento della lunghezza del caffè durante la preparazione 21 Impostazione permanente della quantità d'acqua in base alla dimensione della tazza 21 | Q | Ouantità Cambiamento della lunghezza del caffè durante la preparazione 21 Impostazione permanente della quantità d'acqua in base alla dimensione della |
| IV | Macinatura Regolazione del macina caffè 16 Selettore per la regolazione della macinatura 4 Macinazione Regolazione del macina caffè 16 | | tazza 21 Quantità d'acqua Cambiamento della lunghezza del caffè durante la preparazione 21 Impostazione permanente della quantità d'acqua in base alla dimensione della tazza 21 |
| P | Manutenzione Consigli per la manutenzione 39 Pulsante per le funzioni di manutenzione 5 Messa in funzione, Prima 13 Modalità di programmazione Lingua 38 Modalità di risparmio energetico 34 Prodotti 32 Spegnimento automatico 35 Unità di misura quantità d'acqua / formato ora 37 Modalità di risparmio energetico 34 | R | Richiesta d'intervento Simboli adottati 9 Riempimento Riempimento del contenitore di caffè in grani 12 Serbatoio dell'acqua 12 Ripristino delle impostazioni di fabbrica 36 Risciacquo Apparecchio 39 Ugello Cappuccino 46 Risoluzione di eventuali problemi 53 Ristretto 27 Rotary Switch 5 |
| | Possibilità di utilizzo 19 Preparazione Acqua calda 31 Caffè 27 Caffè premacinato 29 Cappuccino 28 Con la pressione di un pulsante 20 | S | Schiuma di latte 30 Scomparto di riempimento caffè premacinato 4 Segnalazioni sul display 51 Selettore per la regolazione della macinatura |

Indice alfabetico

```
Serbatoio dell'acqua 4
      Decalcificazione 50
      Riempimento 12
  Servizio clienti 60
  Sicurezza 6
  Smaltimento 54
  Smaltimento conforme alle normative ambien-
         tali 54
  Spegnimento automatico 35
  Svuotamento del sistema 54
Τ
  Tensione 55
  Trasporto 54
U
  Uaello 11
      Easy Cappuccino 5
      Per acqua calda 5
      Professional Cappuccino 5
  Ugello Easy Cappuccino
      Scomposizione e risciacquo 49
  Ugello per acqua calda 5
  Ugello per cappuccino
      Ugello Easy Cappuccino 5, 11
      Ugello Professional Cappuccino 5, 11
  Ugello Professional Cappuccino 11
      Scomposizione e risciacquo 49
  Unità di misura quantità d'acqua 37
  Uso conforme 6
٧
  Vaschetta del gocciolatoio 4
  Visualizzazione delle informazioni e dello stato
         di manutenzione 25
  Visualizzazione dello stato di manutenzione
      Visualizzazione dello stato di manutenzione
      25
```

Come contattare JURA / Avvertenze legali

JURA Elektroapparate AG Kaffeeweltstrasse 10 CH-4626 Niederbuchsiten

Tel.: +41 62 38 98 233

Potrà trovare tutte le informazioni su come contattare JURA sul sito www.jura.com.

Direttive L'apparecchio è conforme alle seguenti direttive:

2006/95/CE – Direttiva bassa tensione

2004/108/CE – Compatibilità elettromagnetica

2009/125/CE – Direttiva EuP

Modifiche tecniche Con riserva di modifiche tecniche.

Le illustrazioni contenute nel manuale della IMPRESSA C9 si riferiscono al modello IMPRESSA C9 Piano Black. La Sua IMPRESSA può

differire per alcuni dettagli.

La Sua opinione La Sua opinione è importante per noi!

Ce la comunichi contattandoci tramite il sito www.jura.com.

Copyright Le istruzioni per l'uso contengono informazioni che sono protette

da copyright. E' vietato fotocopiare o tradurre il documento in un'altra lingua senza previa autorizzazione scritta da parte della

JURA Elektroapparate AG.